


## CA-2000 DIGITALNI ALKOTESTER


Profesionalni alkotester, vgrajen mikročip-senzor za hitro odkrivanje alkohola v krvi, meritev izvede v 1s, z dodanim plastičnim ustnikom in priključkom za v avto (za prižiganje cigaret). Razpon meritve je od 0,00‰ do 4,00‰. Naprava odda zvočni signal, ko vrednost alkohola preseže 0,5‰. Naprava omogoča neomejeno število meritev.

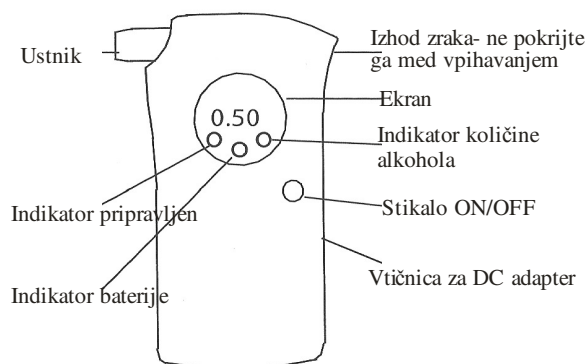

### NAVODILA

1. Za vklop/izklop pritisnite tipko ON/OFF. Detektor začne odštevati od 200 navzdol do 0, kar lahko spremljate na ekranu. To je proces tim. 'ogrevanja', v katerem se senzor in tokovni krog vzpostavita za testiranje.
2. Ko zaslišite zvočni signal in ko se prižge zelena dioda, začnite enakomerno pihati v ustnik, dokler zopet ne zaslišite zvočni signal. Zdaj prenehajte pihati.
  - če ne začnete pihati v času 30 s od prvega zvočnega signala, se na ekranu izpiše OFF. Izključite detektor s tiko ON/OFF.
  - V primeru, da ste popili zelo malo alkohola (stvarna koncentracija pod 0,10‰), bo detektor prikaza rezultat 0, ali pa se po koncu pihanja ne bo aktiviral
3. Ko ste končali s pihanjem, se za 4s prižgeta zelena in rdeča dioda, na ekranu se izpiše rezultat na 3 mesta natančno, izpis traja 15s. Če je rezultat višji od 0,50‰, začne utripati rdeča dioda in zasliši se zvočni signal -alarm.
4. Po koncu testiranja se na ekranu izpiše OFF, zdaj pritisnite tipko ON/OFF in naprava se izključi.
5. Če želite meritev ponoviti, začnite s točko 1 teh navodil.
6. Časovni razmak med dvema meritvama naj bo najmanj 2 minuti.

BATERIJE zamenjate po priloženi sliki.



## OPOZORILO

1. Priporoča se, da se meritev izvede 20 minut po zaužitju alkohola. V tem času se alkohol absorbira v kri
2. Ne opravljajte testiranja na močnem vetru ali v zaprtem prostoru, kjer je zrak onesnažen.
3. Baterijo zamenjajte, ko se na ekranu izpiše BATT LOW.
4. V detektor ne pihajte cigaretne dima, niti kake tekočine, ker lahko poškodujete senzor. Po kajenju počakajte najmanj 1 minuto preden začnete s testiranjem.
5. Čeprav ta naprava natančno prikazuje količino alkohola v krvi, ne priporočamo, da te rezultate ne izkoristite za vožnjo, če ste predtem popili kakršnokoli količino alkohola.
6. Napravo shranjujte na sobni temperaturi in izven dosega otrok
7. Če uporabljate priključek v avtu (za cigarete), ga po uporabi ne puščajte brez nadzora.

## SPECIFIKACIJE

Dimenzije: 120 x 60 x 25 mm  
Teža: 200g  
Baterija: 9V alkalna, priložena  
Čas ogrevanja: 20 s  
Senzor: občutljivi oksidni senzor (polprevodniški)  
Odzivni čas: 3 s  
Delovna temperatura: 10 - 40°C  
Natančnost: +/- 0,10mg/ml (promilov) na 1,00 mg/ml (promila)  
Kalibriranje: BAC simulator

### Garancija:

Naprava ima garancijo 1 leto od prvega nakupa ob upoštevanju teh navodil. Garancija velja za vse okvare, ki so nastale pri proizvodnji te naprave. V času garancije TRIFILON d.o.o. kot uvoznik in distributer garantira brezplačno popravilo ali zamenjavo te naprave v primeru nezmožnosti popravila. TRIFILON d.o.o omogoča tudi vsa popravila in dobavo rezervnih delov najmanj 6 let od nakupa. Ta garancija velja za prvega kupca in ni prenosljiva.

**DATUM NAKUPA:** .....

**PEČAT PRODAJALCA:** .....

**PODPIS PRODAJALCA :**.....

**V primeru reklamacije se obrnite na:**

TRIFILON Raziskave in razvoj d.o.o. Rimska c. 20 1000 Ljubljana  
TEL: 01 251 2173 E-mail: [prodaja@trifilon.si](mailto:prodaja@trifilon.si) Web: [www.trifilon.si](http://www.trifilon.si)

**Cena: 144 EUR**