

BEAUTY MASK JC-371



Beauty Mask je nova naprava s programirno uro in funkcijo ionizatorja.

Merilec časa omogoča, da naprava preneha delovati po vnaprej določenem času. Na ta način preprečimo možne iritacije kože, kar se je prej dogajalo zaradi časovne prekoračitve uporabe ionizatorja.

Beauty mask - Lepotna maska je koristna za kožo:

- ionizirani delci pare so manjši od delcev normalne savne za lice in prodirajo
- pH negativno ionizirane pare je podoben pH kože, zato je tretman bolj blag za kožo
- negativni ioni vzdržujejo kožo gladko in vlažno

Ionizirana para pomaga kožnim poram, da se lažje odprejo, zato se koža lažje čisti tudi v globino.

Naprava je opremljena z ročko za kontrolo pare, s katero uravnavamo izhod pare.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila tudi shranite za kasnejšo uporabo.


POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- napravo uporabljajte samo namensko, tako kot je tukaj opisano
- uporabljajte samo originalne dele
- preden napravo vključite, preverite, ali je napetost prava
- pred prvo uporabo tudi preverite, ali je naprava v dobrem stanju, brez poškodb. V primeru dvoma v pravilnost delovanja se posvetujte s pooblaščenim servisom
- naprave nikoli ne shranjujte na mestu, kjer lahko pade ali v banjo ali v umivalnik.
- napravo izključite takoj, ko jo ne uporabljate več, ali preden jo očistite in vedno v primeru nepravilnega delovanja
- naprave ne shranjujte ali puščajte v dosegu otrok, brez nadzora
- naprave ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem
- če jo uporablja otrok ali oseba z oteženim gibanjem, sami nadzorujte uporabo
- naprave ne potopite v vodo, niti je ne shranjujte v vlažnem prostoru
- napravo shranjujte stran od glernih naprav, direktnega sonca, vlage ali ostrih predmetov
- napravo in kabel redno pregledujte
- naprave ne popravljajte sami, za to je zadolžen pooblaščen servis
- če vam naprava pade v vodo, takoj izključite električni kabel in je ne prijemajte
- naprave ne uporabljajte v spanju, niti če se počutite slabo
- naprave ne pokrivajte z deko ali z vzglavnikom
- naprave ne uporabljajte v okolju, kjer se uporabljajo različni aerosoli, ali kisikovi aparati
- naprave ne uporabljajte, če je koža poškodovana, vneta ali preobčutljiva
- naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtem prostoru
- ne zapirajte izhodov za ventilacijo, niti v njih ne vtikajte kakih delov
- napravo izključite iz električnega toka, preden vlijete vodo v zbiralnik
- maske ne položite popolnoma na lice, ampak jo samo prislonite, da ne bi prišlo do možnosti opeklin
- v primeru, da niste zdravi, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom

- s svojim zdravnikom se posvetujte v naslednjih primerih: vročine, vnetja in natekanja, v primeru, da jemljete zdravila
- naprave nikoli ne uporabljajte, če ste bili operarani okrog ust ali na obrazu, tudi v primeru, ko ste dobili lokalni anestetik (npr. Pri čiščenju zob, ipd)
- naprava ima vročo površino, ljujuje, ki so občutljivi na vročino, jo morajo uporabljati skrajno oprezno

SESTAVNI DELI LEPOPNE MASKE

1. Maska za lice
2. Odprtina za emisijo ionov
3. Ročka za kontrolo pare
4. Zelena LED dioda sveti, ko je naprava vključena
5. Stikalo za emisijo ionov z zeleno LED diodo
6. Timer (programirna ura) 5-10-15-20 minut
7. Stikalo za izključitev naprave z rdečo LED diodo
8. Dozirna posoda za enoto mere
9. Zaščita od pare
10. Maska za nos

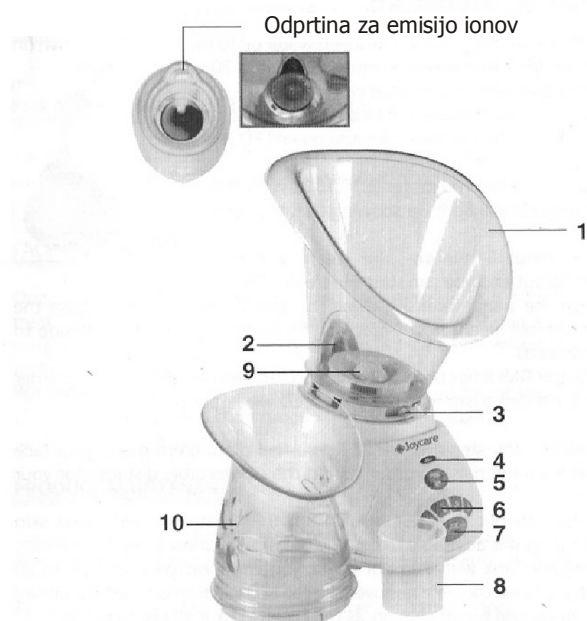

NAVODILA ZA UPORABO

Z destilirano vodo napolnite dozirno posodo do meje 20ml, ki je na njej označena (ta količina je dovolj za 20 minut dela). Napolnite tank z destilirano vodo (**Fig.1**).

Vstavite izbrano masko: tisto za lice ali nos. Vključite napravo v električni tok. Prižge se zelena dioda. Izberete čas delovanja (5, 10, 15, 20 minut), prižge se rdeča LED dioda, timer je vključen. Po približno treh minutah bo para začela izhajati. Začnite s tretmanom.

Prilagodite intenzivnost pare spomočjo ročke, Tako boste imeli prijeten dotod pare (na desno pvečate dotok, na levo zmanjšate).

Po nastavitvi timerja lahko pritisnete tipko ION za tretman z ioni. Prižge se zelena LED dioda.

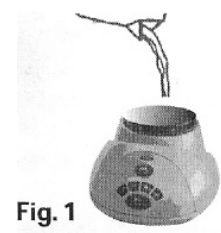


Fig. 1

OPOZORILO: para je vroča! Če se počutite nelagodno, odmaknite lice stran od maske, da ugotovite katera razdalja je narprimernejša za vas.

Za najboljše rezultate in preprečevanje rdečice kože menjajte oddaljenost maske vsake 2 – 3 minute. Ko čas 20. minut preteče, se rdeča LED dioda ugasne. Zdaj lahko napravo izključite in spraznite tank. Preden napravo očistite, počakajte da se ohladi.

VAŽNO: Da bi preprečili vnetja kože in da bi naprava pravilno delovala, priporočamo uporabo največ 20 minut.

Za večkratne tretmane: Napolnite tank z destilirano vodo (40ml vode za 30 – 40 minut uporabe); napravo uporabite 20 minut, nato jo izključite, počakajte 15 minut in jo ponovno vključite.

ZA BOLJ SIGURNO DELOVANJE

Naprava je opremljena z zaščito pred špricanjem vroče vode. To onemogoči opeklino med tretmanom..

ČIŠČENJE LICA

Če ste ravnokar odstranili kako ličilo z lica, napravo uporabite samo 2 minuti. Nato natančno operite lice.

OPOZORILO

Dodajanje olj in drugih aditivov lahko škoduje napravi in tudi vašemu zdravju.

VZDRŽEVANJE NAPRAVE

Napravo vedno izključite preden izpraznite tank za vodo. Preden odmaknete masko, počakajte da se ta ohladi. Izpraznite tank z vodo, operite masko in tank za vodo po vsaki uporabi.

ČIŠČENJE

Pred vsakim čiščenjem napravo izključite in pustite, da se ohladi. Naprave nikoli ne potopite v vodo, ker jo lahko pokvarite. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kemikalij, niti krtačk za čiščenje.

Napravo očistite z mokro mehko krpo in jo posušite z drugo suho mehko krpo.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Izdelek: Maska za lice z ionizatorjem

Šifra: JC-371

Produkcija ionov: 500.000/cm³

Napajanje: 230V/50Hz

Moč: 70W



TRIFILON kot uvoznik in distributer te naprave garantira njeno pravilno delovanje v času 1 leta od prvega nakupa. Servis in oskrbo z rezervnimi deli je zagotovljena še 6 let od prvega nakupa. Ta garancija velja za prvega kupca in ni prenosljiva.

DATUM NAKUPA:

PEČAT PRODAJALCA:

PODPIS PRODAJALCA:

V PRIMERU REKLAMACIJE SE OBRNITE NA:

TRIFILON d.o.o.

Rimska c. 20

1000 Ljubljana

tel: 01 251 2173 fax: 01 425 6134

email: prodaja@trifilon.is web: www.trifilon.si